


## User Manual

## Electronic digital lock EL77



- GB User manual
- FR Guide de l'utilisateur
- NL Gebruikershandleiding

## Overview

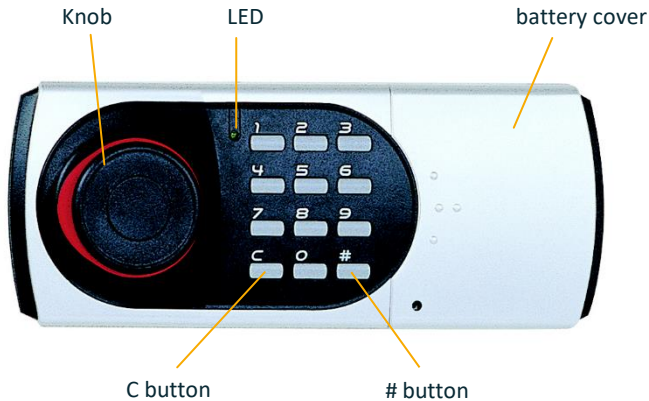

## How to open for the first time?

1. Install 4 AA batteries in the compartment located under the battery cover
2. Press **C**
3. Press factory code **1 2 3 4**
4. Press **#** melody confirms entry
5. Turn knob clockwise and open the door

### Remarks:

- At the end of entering the code a warning tone beeps 4 times if an incorrect PIN code has been entered.
- If an incorrect PIN code has been entered 5 times consecutively the lock will become inactive. Reactivate the lock by entering the correct PIN code twice.

E.g. **C 1 2 3 4 # C 1 2 3 4 #**

## How to set the first PIN code?

1. Press **M** located at the backside of the safe door to enter the program mode
2. Enter your new PIN code (minimum 4, maximum 16 digits)
3. Press **#** melody confirms entry

E.g. for new PIN code 2100 **M 2 1 0 0 #**

## How to set the second PIN code?

1. Press **M** located at the backside of the safe door to enter the program mode
2. Press **2** LED flashes and lock beeps
3. Press **#** LED flashes and lock beeps
4. Enter your new PIN code (minimum 4, maximum 16 digits)
5. Press **#** melody confirms entry

E.g. for new PIN code 2300 **M 2 # 2 3 0 0 #**

## How to erase second PIN code?


1. Press **M** located at the backside of the safe door to enter the program mode
2. Press **#** LED flashes and lock beeps
3. Press **2** LED flashes and lock beeps
4. Press **#** melody confirms entry

## When to replace the batteries?

If the door will not open with the correct PIN code but the LED flashes and the melody sounds this indicates that the batteries are running flat and do not have sufficient power to actuate the solenoid. In this case you should replace the batteries (4 x AA). We recommend you use Duracell alkaline batteries.

Battery life span: 2 years (in case of three openings per day).

## Vue d'ensemble

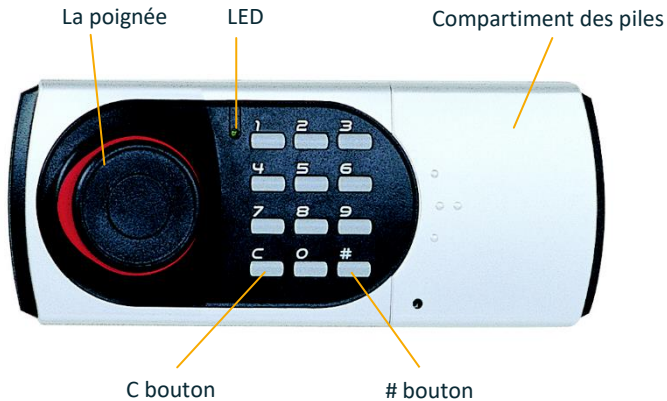

## Première ouverture avec le code usine

1. Installer 4 piles AA dans le compartiment des piles
2. Appuyez sur **C**
3. Entrez le code usine **1 2 3 4**
4. Appuyez sur **#** la mélodie retentit
5. Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre et ouvrez la porte en même temps que la mélodie retentit.

### Attention:

- Si un code incorrect est entré cinq fois, la serrure se bloque et ne répond plus à aucune commande. Composez votre code personnel 2 fois de suite comme indiqué.

EX. **C 1 2 3 4 # C 1 2 3 4 #**

## Enregistrement du 1<sup>er</sup> code

1. Appuyez sur **M** qui se trouve à l'arrière de la porte
2. Entrez un nouveau code personnel (minimum 4, maximum 16 chiffres)
3. Appuyez sur **#** la mélodie retentit

EX. Pour le code personnel 2100 **M 2 1 0 0 #**

## Enregistrement du 2<sup>ème</sup> code

1. Appuyez sur **M** qui se trouve à l'arrière de la porte
2. Appuyez sur **2** la LED clignote et une courte tonalité
3. Appuyez sur **#** la LED clignote et une courte tonalité
4. Entrez un nouveau code personnel (minimum 4, maximum 16 chiffres)
5. Appuyez sur **#** la mélodie retentit

EX. Pour le code personnel 2300 **M** **2** **#** **2** **3** **0** **0** **#**

## Comment supprimer le 2<sup>ème</sup> code?


1. Appuyez sur **M** qui se trouve à l'arrière de la porte
2. Appuyez sur **#** la LED clignote et une courte tonalité
3. Appuyez sur **2** la LED clignote et une courte tonalité
4. Appuyez sur **#** la mélodie retentit

## Comment changer les piles?

Si la porte ne s'ouvre pas avec le code PIN correct, mais la LED clignote et la mélodie retentit cela indique que les piles sont faibles ou n'ont pas une puissance suffisante pour actionner le solénoïde. Dans ce cas, vous devez remplacer les piles (4x AA). Nous vous recommandons de qu'utiliser des piles alcalines Duracell.

Durée de vie des piles: 2 ans (pour une ouverture 3 fois par jour).

## Overzicht

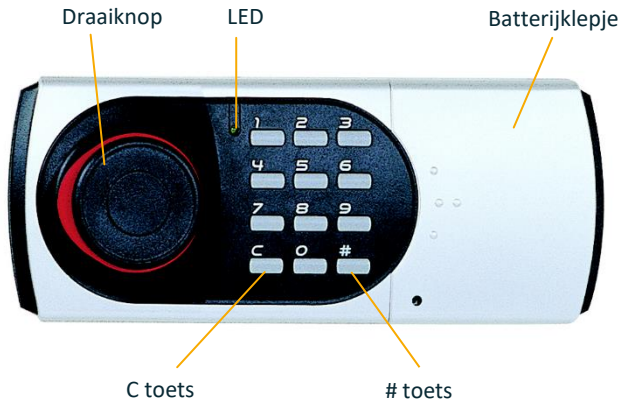

## Ingebruikname: openen voor de eerste keer

1. Plaats 4 AA batterijen het compartiment achter het batterijklepje
2. Druk op **C**
3. Voer fabriekscode in **1 2 3 4**
4. Druk op **#** melodie wordt afgespeeld
5. Draai de knop rechtsom (met de wijzers van de klok mee) en open de deur

### Opmerkingen:

- Indien een foutieve PIN code wordt ingevoerd klinkt er 4 keer een waarschuwingssignaal.
- Als er 5 keer achter elkaar een foutieve PIN code is ingevoerd wordt het slot gedeactiveerd. Heractiveer het slot door 2 keer de juiste PIN code in te voeren.

Bijv. **C 1 2 3 4 # C 1 2 3 4 #**

## Instellen van de 1<sup>e</sup> gebruikerscode

1. Druk op **M** deze knop bevindt zich aan de achterzijde van de kluisdeur
2. Voer een nieuwe PIN code in (minimum 4, maximaal 16 cijfers)
3. Druk op **#** melodie wordt afgespeeld

Bijv: voor nieuwe PIN code 2100 **M 2 1 0 0 #**

## Instellen van de 2<sup>e</sup> gebruikerscode

1. Druk op **M** deze knop bevindt zich aan de achterzijde van de kluisdeur
2. Druk op **2** LED knippert en slot piept
3. Druk op **#** LED knippert en slot piept
4. Voer een nieuwe PIN code in (minimum 4, maximaal 16 cijfers)
5. Druk op **#** melodie wordt afgespeeld

Bijv: voor nieuwe PIN code 2300 **M** **2** **#** **2** **3** **0** **0** **#**

## Wissen van de 2<sup>e</sup> gebruikerscode

1. Druk op **M** de knop bevindt zich aan de achterzijde van de kluisdeur
2. Druk op **#** LED knippert en slot piept
3. Druk op **2** LED knippert en slot piept
4. Druk op **#** melodie wordt afgespeeld

## Wanneer moeten de batterijen worden vervangen?

Als de correcte PIN code wordt ingevoerd en het slot gaat niet open, maar de LED knippert en de melodie wordt afgespeeld dan is dit een indicatie dat de batterijen leeg raken en onvoldoende kracht hebben om de solenoïde te activeren. In dit geval moeten de batterijen worden vervangen (4 x AA). Wij adviseren om Duracell alkaline batterijen te gebruiken.

Levensduur batterijen: 2 jaar (bij 3 openingen per dag).