

**User Manual**


**Hotel Safe**



GB User manual  
NL Gebruikershandleiding

# User Manual

## Overview

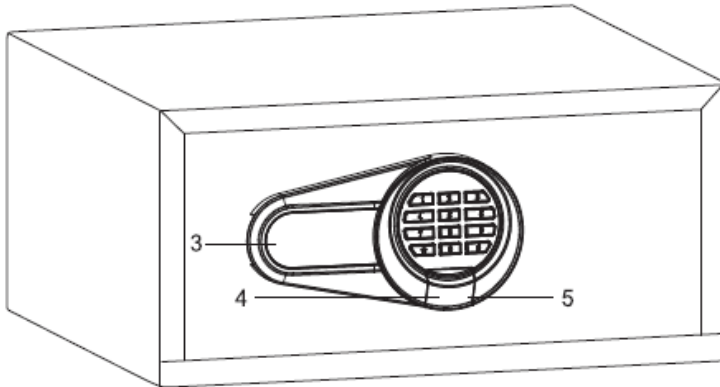

- 3. LED Display
- 4. USB connection (for CEU unit)
- 5. Cover override key


## General

Thank you for choosing a SafetyFirst Hotel Safe.

Before operating your new safe, please read the user manual to ensure maximum ease of operation.

## Installing the batteries

The safe is unlocked after leaving the factory. Open the door and remove the battery cover on the back of the door and install 4x AA 1,5 V batteries. Ensure the batteries are fitted with the correct corresponding polarity. We recommend you use Duracell alkaline batteries.

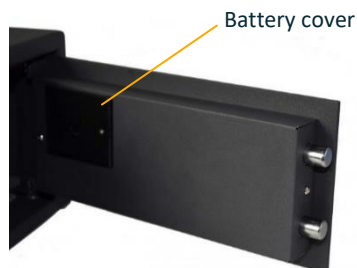

## Programming the code

The safe is equipped with a master code with factory preset 011223. It is strongly recommended to change the codes before using the safe.

### How to program the master code?

Door position: open and unlocked.

1. Press   the lock will enter the program mode, display will show “-PROG--”
2. Enter the master code, the display will show “-NEW--”. The master code preset is 011223.
3. Enter your new 6 digit master code within 5 seconds, display will show “AGAIN--”
4. Repeat the new master code within 5 seconds. If the display shows “-DONE--” the new master code is programmed successfully.

#### Remark:

- Verify the new master code 3 times with the safe door opened.

### How to close the safe?

1. Close the door and keep the door shut
2. Enter your PIN code (minimum 3, maximum 6 digits)
3. Press
4. The locking bolts will lock the door automatically and display will show “CLOSED”

E.g. for PIN code 2442

#### Remark:

- Keep the door closed until the displays shows “CLOSEd”
- The user code is memorized at the same time

### How open the safe?

1. Enter your PIN code (same PIN code as used for closing the safe)
2. The door will be opened and the display shows “OPENEd”

E.g. for PIN code 2442

#### Remarks:

- If you input with incorrect PIN codes, the display shows “Error”. If 5 continuously attempts with the wrong codes, the keyboard will be disabled for 15 minutes. On display show ‘HOLD15’, every minute passes, the number decrease one. But the door can still be opened by override key and meanwhile end the disable.

### How to open the safe with the override key?

For your convenience, we have engineered a manual override system for your safe. If you forget your code or the battery has run flat, you can still open your safe manually.

Remove the override key cover by sliding it downwards, you will see the override key hole (5). Insert the key and turn clockwise, then open the door (OPEN status), now you can change the battery according to “Installing the batteries”.

### Battery placement warning

When the batteries are in low power status, during using the safe, it will display “BA-L’.

### Display control

While entering the PIN code the code can be hidden on the display.

- Press  before entering your input code will be hidden on the display.
- All inputs within 5 seconds will not be visible but shown as “-”


## Display info

### Error Data Display

ERROR	An wrong code has been entered, enter the correct user or master code
ERROR1	The door fails to open and the locking bolts are stuck. Push the door and try to loosen the bolts. Eventually the door can be opened by override key.
ERROR2	This indicates the locking bolts are blocked during closing and fail to extend. Keep the door shut until the display shows "CLOSE". Now the locking bolts are extended completely.
HOLD15	If 5 continuously attempts with the wrong codes, the keyboard will be disabled for 15 minutes. Every minute passes, the number decrease one. But the door can still be opened by override key and meanwhile end the disable.

## Gebruikershandleiding

### Overzicht

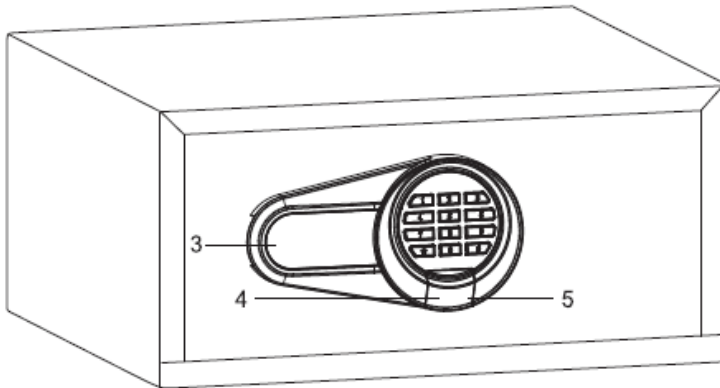

- 3. LED Display
- 4. USB aansluiting (voor handheld unit)
- 5. Afdekplaatje voor noodsleutel

### Algemeen

Hartelijk dank voor uw keuze van een SafetyFirst Hotel Safe.


Voor ingebruikname van uw kluis is het van belang om de handleiding goed door te lezen voor optimale bediening en gebruiksgemak.

## Batterijen installeren

De kluis wordt af fabriek geleverd met het slot en deur open.

Open de deur en verwijder aan de achterzijde van de kluisdeur het batterijklepje en plaats 4x AA 1,5 V batterijen. Zorg ervoor dat de batterijen correct wordt geplaatst met corresponderende polariteit (+/-).

We adviseren het gebruik van Duracell alkaline batterijen.

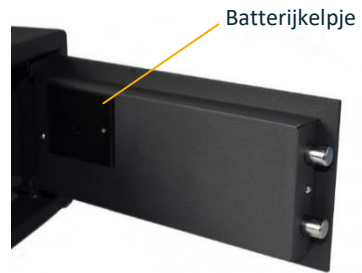

## Programmeren van de code

De kluis is voorzien van een master code met fabriekinstelling 011223. Het is van groot belang om deze code te wijzigen voordat de kluis in gebruik wordt genomen.

## Programmeren van de mastercode

Deur positie: open en niet op slot

1. Druk op   het slot komt in programmeer modes, op het display verschijnt “-PROG-”
2. Voer de mastercode in, op het display verschijnt “-NEW--”. De af fabriek ingestelde master code is 011223
3. Voer, binnen 5 sec, een nieuwe 6 cijferige mastercode in. Op het display verschijnt “AGAIN-”
4. Herhaal, binnen 5 sec, de nieuwe master code. Op het display verschijnt “-DONE-”. De nieuwe mastercode is met succes geprogrammeerd.

### Opmerking:

- Verifieer de nieuwe mastercode 3x met een geopende kluisdeur.

## Sluiten van de kluis

1. Sluit de deur en houdt deze gesloten
2. Voer uw PIN code in (minimum 3, maximum 6 cijfers)
3. Druk op
4. De vergrendelingspennen sluiten de deur automatisch en op het display verschijnt “CLOSEd”

Bijv. voor PIN code 2442

Opmerking:

- Houd de deur gesloten totdat op het display “CLOSEd” verschijnt.
- De gebruikerscode is opgeslagen en de kluis kan met deze code worden geopend.

## Openen van de kluis

1. Voer uw PIN code in (dezelfde PIN code waarmee de kluis gesloten is)
2. De deur opent en op het display verschijnt “OPENEd”

Bijv. voor PIN code 2442

Opmerking:

- Indien een foutieve PIN code wordt ingevoerd dan verschijnt op het display “Error”. Indien er 5x achter elkaar een foutieve PIN code wordt ingevoerd wordt het toetsenbord voor 15 minuten geblokkeerd. Op het display verschijnt ‘HOLD15’, bij het verstrijken van een minuut, wordt er afgeteld naar 0. De deur kan altijd worden geopend met de nood sleutel.

## Openen van de kluis met de nood sleutel

Voor optimaal bedieningsgemak, is de kluis voorzien van een mechanische noodvoorziening. Indien u de code bent vergeten of indien de batterij zwak of leeg is, dan kan de kluis altijd handmatig worden geopend.

Verwijder het klepje van de nood sleutel voorziening door deze omlaag te schuiven, hieronder zit een sleutelgat. Steek de nood sleutel in het sleutelgat en draai rechtsom (tegen de wijzers van de klok in). De deur komt in open positie en kan worden geopend. Nu kunnen de batterijen worden vervangen volgens “Batterijen installeren”.


## Waarschuwing batterijen

Indien de batterijen zwak zijn, dan zal tijdens het gebruik van de kluis op het display verschijnen “BA-L’.



## Display weergave

De ingevoerde PIN code kan onleesbaar maken om meekijken te voorkomen

- Druk op  voordat de PIN code wordt ingevoerd en voer vervolgens uw PIN code in. De ingevoerde code verschijnt niet op het display.
- Alle codes ingetoets binnen 5 seconden zullen niet zichtbaar zijn en worden aangeduid als “-”

## Display informatie

### Foutmeldingen Display

ERROR	Een foutieve code is ingetoetst. Toets de juiste gebruikers- of master in.
ERROR1	De deur kan niet sluiten en de vergrendelingspennen zijn vastgelopen. Probeer de kluis te openen met de PIN code en druk lichtjes tegen de deur. De deur kan eventueel ook worden geopend met de nood sleutel.
ERROR2	Dit geeft aan dat de vergrendelingspennen zijn geblokkeerd tijdens het sluiten en kunnen niet volledig uitgaan. Houdt de deur gesloten tot op het display “CLOSE” verschijnt. Nu zijn de vergrendelingspennen volledig uitgegaan.
HOLD15	Indien een foutieve PIN code wordt ingevoerd dan verschijnt op het display “Error”. Indien er 5x achter elkaar een foutieve PIN code wordt ingevoerd wordt het toetsenbord voor 15 minuten geblokkeerd. Op het display verschijnt ‘HOLD15’, bij het verstrijken van een minuut, wordt er afgeteld naar 0. De deur kan altijd worden geopend met de nood sleutel.