

## Loadbalancer (NL)



De SafetyFirst accukast is uitgerust met een loadbalancer. De loadbalancer schakelt de verschillende oplaadpunten in en uit en zorgt dat stroomvoorziening niet wordt overbelast.

### De loadbalancer instellen

De loadbalancer van de SafetyFirst accukast bevindt zich aan de rechterzijde in de accukast.

- Open de groene doorzichtige klep van de loadbalancer door deze naar boven te klappen.




- Trek het klepje van de tijds klok open en druk deze omhoog.



Naast de tijds klok ziet u een schakelaar met drie standen.

- U kunt de gewenste stand kiezen door de schakelaar in deze positie te schuiven. Als de schakelaar in de gekozen stand staat hoort u een klik.

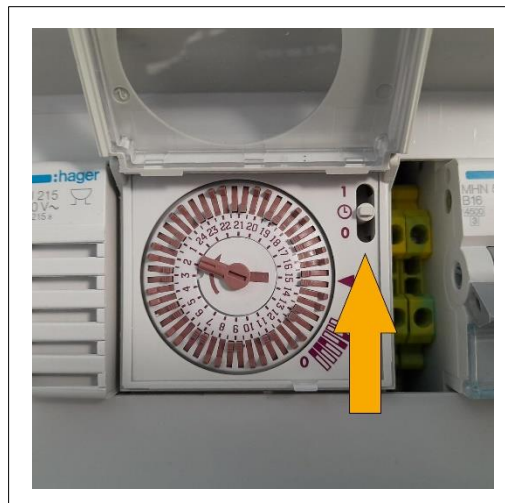

### Uitleg schakelaar standen

- Stand 1: de **bovenste** 2 oplaadpunten zijn continu in werking.
- Stand 0: de **onderste** 2 oplaadpunten zijn continu in werking.
- Stand tijds klok symbool: de oplaadpunten schakelen tussen de ingestelde tijden in en uit. U kunt dit naar wens instellen, bijvoorbeeld elk uur of om de 4 uur.

Als de loadbalancer in de gekozen stand staat ingesteld kunt u de oplaadpunten gebruiken.

## Deuralarm

De SafetyFirst accukast is uitgerust met een deuralarm. Indien de kastdeur langer dan **1 minuut** geopend blijft klinkt er een zoemer. Om de veiligheid te garanderen moeten de kastdeuren zo snel mogelijk gesloten worden indien de kast is geopend.

Het alarm stopt zodra de kastdeur gesloten is. Daarna wordt het alarm weer gereset en zal pas weer afgaan indien de deur langer dan **1 minuut** open blijft.



## Load balancer (EN)



The SafetyFirst battery cabinet is equipped with a load balancer. The load balancer switches the various charging points on and off and ensures that power supplies are not overloaded.

### Setting up the load balancer

The load balancer of the SafetyFirst battery box is located on the right side inside the battery cabinet.

- Open the load balancer's green transparent cover by flipping it upwards.



- Pull open the time clock cover and push it up.



Next to the timer, you will see a switch with three positions.

- You can select the desired position by sliding the switch to this position. When the switch is in the selected position, you will hear a click.



### Switch positions explained

- Position 1: the top 2 charging points are in continuous operation.
- Position 0: the bottom 2 charging points are in continuous operation.
- Position timer symbol: the charging points switch on and off between set times. You can set this as desired, e.g. every hour or every 4 hours.

When the load balancer is set to the selected mode, you can use the charging points.

## Door alarm

The SafetyFirst battery cabinet is equipped with a door alarm. If the cabinet door is left open for more than 1 minute, a loud buzzer sounds. To ensure safety, the cabinet doors should be closed as soon as possible if the cabinet is opened.

The alarm stops as soon as the cupboard door is closed. Then the alarm resets and will only go off again if the door remains open for more than 1 minute.

