

Gebruikershandleiding elektronisch codeslot



Easthouse SafeLogic EL-0601


*Afbeelding indicatief.
Toetsenbord op kluis kan afwijken.*

Algemeen

- Het slot is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.
- Lage batterijspanning: het toetsenbord geeft een waarschuwing (8x piep). **Vervang de batterij dan onmiddellijk.**

De batterij vervangen

- Aan de onderzijde van het toetsenbord zit een houder met een 9V-batterij. Haal de batterij uit de houder.
- Plaats de batterijhouder met de nieuwe batterij terug in het batterijvak en borg deze.

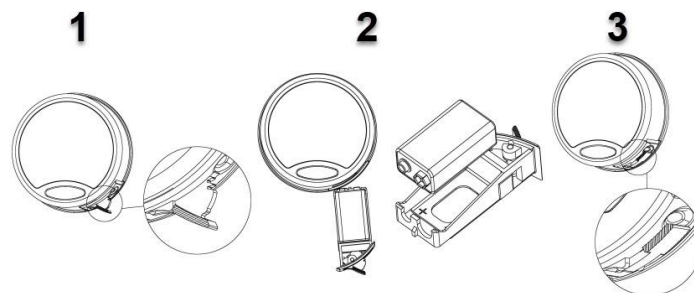

Snelle referentie

Wat wilt u?	Wie?	Toetsen
Kluis openen	Manager of gebruiker	Code (6 cijfers)
Managercode wijzigen	Manager	0-0-0-0-0-0, huidige managercode, nieuwe code, nieuwe code nogmaals
Eigen gebruikerscode wijzigen	Gebruiker	0-0-0-0-0-0, huidige gebruikerscode, nieuwe code, nieuwe code nogmaals
Gebruikerscode activeren	Manager	Managercode (laatste cijfer ingedrukt houden), 1, gebruikerscode, gebruikerscode nogmaals
Gebruikerscode deactiveren	Manager	Managercode (laatste cijfer ingedrukt houden), 3

Fabrieksinstelling: managercode 1-2-3-4-5-6 (actief), gebruikerscode niet geactiveerd.

Managercode en gebruikerscode

Het slot werkt met twee soorten codes. Beide bestaan uit zes cijfers.

- **Managercode** – de hoofdcode van het slot. U hoort deze ook wel de mastercode of de hoofdcode noemen. Dat is steeds dezelfde code. Af fabriek is er altijd één code actief: de managercode (1-2-3-4-5-6). Wijzig deze bij ingebruikname in een eigen code.
- **Gebruikerscode** – een extra code voor een tweede persoon. Af fabriek is deze code niet geactiveerd. Alleen de manager kan deze activeren.

	Managercode	Gebruikerscode
Ook genoemd	Mastercode of hoofdcode	Extra code
Voor wie	De eigenaar of beheerder van de kluis	Een tweede persoon die ook bij de kluis moet kunnen
Af fabriek	Actief: 1-2-3-4-5-6	Niet geactiveerd
Kluis openen	Ja	Ja (zodra de manager de code heeft geactiveerd)
Eigen code wijzigen	Ja	Ja, met de eigen gebruikerscode
Gebruikerscode activeren of deactiveren	Ja	Nee
Managercode gebruiken of wijzigen	Ja	Nee

Hoe hangen de codes samen?

De gebruikerscode hangt altijd onder de managercode. Zonder managercode is er geen gebruikerscode: de manager activeert hem en de manager kan hem ook weer deactiveren. Deactiveren betekent dat de gebruikerscode volledig wordt uitgeschakeld en niet meer werkt.

Andersom werkt het niet. De gebruiker kan de managercode niet deactiveren en kan niets aan de managercode wijzigen.

Wanneer gebruikt u welke code?

- **Alleen u gebruikt de kluis:** de managercode is genoeg. Een gebruikerscode activeren is optioneel.
- **Een tweede persoon moet erbij kunnen:** activeer een gebruikerscode en geef alleen die code door. Geef de managercode nooit door.
- **De tweede persoon mag er niet meer bij:** deactiveer de gebruikerscode met de managercode.
- **Programmeren (code wijzigen, gebruikerscode activeren of deactiveren):** doet u met de managercode. Een gebruiker kan alleen zijn eigen gebruikerscode wijzigen.

Let op bij het wijzigen van een code

U wijzigt altijd de code die u zelf invoert. Voert u de managercode in, dan wijzigt u de managercode. Wilt u de gebruikerscode wijzigen, dan voert de gebruiker zijn eigen gebruikerscode in.

Kenmerken van het slot

Straftijd bij onjuiste invoer

- Na vier (4) opeenvolgende ongeldige codes volgt een straftijd van 5 minuten.
- Het slot geeft tijdens de straftijd elke 5 seconden een pieptoon.
- Zolang de straftijd loopt, werken de toetsen niet. Toetsen indrukken verlengt of herstart de straftijd niet; het slot telt gewoon door tot de 5 minuten voorbij zijn.
- Haalt u tijdens de straftijd de batterij eruit, dan stopt de aftelling. Na het terugplaatsen van de batterij gaat het slot verder met aftellen tot de 5 minuten voorbij zijn.

Stand-bystatus

Om de batterij te sparen gaat het systeem automatisch terug naar stand-by als u 10 seconden geen toets indrukt. Dit hoort u aan twee korte pieptonen.

Automatische vergrendeling

Na een geldige code schakelt het slot 5 seconden open. Ontgrendel de kluis en open de deur binnen deze tijd. Daarna vergrendelt het slot automatisch.

Waarschuwing lage batterijspanning

- Herhaalde pieptonen (8) tijdens het openen betekenen dat de batterij laag is. Vervang de batterij onmiddellijk.
- De fabrikant adviseert een standaard 9V-alkalinebatterij (bij voorkeur Duracell) en om die elk jaar te vervangen.

Zo werkt het toetsenbord

- Elke toets die u indrukt geeft een korte pieptoon.
- Een code bestaat uit zes (6) cijfers. De code 0-0-0-0-0-0 is niet toegestaan.
- Toetsen staan in deze handleiding in een vakje, bijvoorbeeld:

1 2 3 4 5 6

- In de voorbeelden staat een noot (🔊) op de plek waar het slot piept. Dat is een terugkoppeling van het slot: een bevestiging dat de invoer is aangenomen. U hoeft dus niet te wachten of te stoppen, u toetst gewoon door. In de stappentabellen leest u in de laatste kolom welke pieptoon u na die stap hoort, naast de korte pieptoon van elke toetsaanslag.
- Drukt u 10 seconden geen toets in, dan gaat het slot terug naar stand-by (twee korte pieptonen). Begin dan opnieuw bij stap 1.

Kluis openen

Stap	Wat doet u?	Toetsen	Wat hoort u?
1	Voer uw code van zes cijfers in (managercode of gebruikerscode).	1 2 3 4 5 6	Korte pieptoon bij elk cijfer
2	Ontgrendel de kluis en open de deur binnen 5 seconden.	—	Het slot schakelt 5 seconden open

Af fabriek is 1-2-3-4-5-6 de managercode.

Programmeren door de manager

VOER ALLE PROGRAMMEERHANDELINGEN UIT MET HET SLUITSYSTEEM ONTGRENDELD EN DE KLUISDEUR OPEN.

Ga voordat u de deur sluit na of alle wijzigingen correct zijn uitgevoerd.

- Het systeem laat niet toe dat een code op zes keer 0 wordt ingesteld.
- Een gebruikerscode activeren is optioneel.
- Voor de voorbeelden hieronder zijn eenvoudige codes gekozen. Kies in de praktijk een code die niet makkelijk te raden is.

1. Een code wijzigen (managercode of eigen gebruikerscode)

U voert zowel de huidige als de nieuwe code in. De nieuwe code voert u twee keer in. Zo voorkomt u dat een tikfout in de code terechtkomt.

Stap	Wat doet u?	Toetsen	Wat hoort u?
1	Voer zes keer 0 in.		1 pieptoon: het slot is klaar voor het wijzigen
2	Voer uw huidige code van zes cijfers in.		1 pieptoon: de invoer is geldig
3	Voer uw nieuwe code van zes cijfers in.		1 pieptoon: de invoer is geldig
4	Voer de nieuwe code nogmaals in.		1 pieptoon: de code is gewijzigd

Hoort u 3 pieptonen, dan is het wijzigen mislukt. De bestaande code blijft dan gelden. Herhaal stap 1 tot en met 4.

Voorbeeld: managercode wijzigen van 1-2-3-4-5-6 naar 1-1-2-2-3-3, in één keer achter elkaar



 = pieptoon van het slot (terugkoppeling). Toets gewoon door, u hoeft niet te wachten.

Een gebruiker wijzigt zijn eigen code op dezelfde manier. Bij stap 2 voert de gebruiker dan zijn eigen gebruikerscode in, niet de managercode.

Opmerking

Controleer de nieuwe code minstens 3 keer voordat u de deur sluit. Zo weet u zeker dat de code goed is ingesteld.

2. Een gebruikerscode activeren

Alleen de manager kan een gebruikerscode activeren. Houd bij stap 1 het laatste cijfer van de managercode ingedrukt.

Stap	Wat doet u?	Toetsen	Wat hoort u?
1	Voer uw managercode in en houd het laatste cijfer ingedrukt tot u de tweede melding hoort.		2 pieptonen: de code is geldig. Blijf het cijfer indrukken tot opnieuw 2 pieptonen: u bent in de programmeermodus
2	Druk op de toets 1.		2 pieptonen: het slot is klaar voor het activeren
3	Voer een gebruikerscode van zes cijfers in.		1 pieptoon
4	Voer de gebruikerscode nogmaals in.		1 pieptoon: de gebruikerscode is geactiveerd

Hoort u 3 pieptonen, dan is het programmeren mislukt. Herhaal stap 1 tot en met 4.

Voorbeeld: managercode 1-1-2-2-3-3, nieuwe gebruikerscode 4-4-5-5-6-6, in één keer achter elkaar

1 1 2 2 3 3    1  4 4 5 5 6 6  4 4 5 5 6 6 

 = pieptoon van het slot (terugkoppeling). Toets gewoon door, u hoeft niet te wachten. Oranje toets = ingedrukt houden tot u de volgende pieptonen hoort.

Opmerking

Controleer de gebruikerscode minstens 3 keer voordat u de deur sluit.

Na 10 seconden zonder toetsaanslag gaat het slot terug naar stand-by (twee korte pieptonen). Begin dan opnieuw bij stap 1.

3. Een gebruikerscode deactiveren

Met deze handeling schakelt de manager de gebruikerscode uit. De code werkt daarna niet meer. De managercode blijft gewoon werken.

Stap	Wat doet u?	Toetsen	Wat hoort u?
1	Voer uw managercode in en houd het laatste cijfer ingedrukt tot u de tweede melding hoort.		2 pieptonen: de code is geldig. Blijf het cijfer indrukken tot opnieuw 2 pieptonen: u bent in de programmeermodus
2	Druk op de toets 3.	3	2 pieptonen: de gebruikerscode is gedeactiveerd

Voorbeeld: managercode 1-1-2-2-3-3, in één keer achter elkaar

1 1 2 2 3 3    3 

 = pieptoon van het slot (terugkoppeling). Toets gewoon door, u hoeft niet te wachten. Oranje toets = ingedrukt houden tot u de volgende pieptonen hoort.